

Utilisation scie circulaire



Uniquement pour la découpe de profilés aluminium creux ou de type NORCAN, ARCANE... jusqu'à 45mm x 90mm

Déverrouillage
Berceau

Poignée Berceau

Réglages fourreau

Fourreau

Molette serrage

Marche/Arrêt

1

- Mettre gants et lunettes de protection
- Vérifier que la scie est arrêtée
- Déverrouiller la scie et la relever en position haute jusqu'au blocage

2

- Mettre en place le profilé et le bloquer en réglant la position du fourreau d'abord, puis en serrant la molette
- Compléter si besoin le maintien par un serre-joint, ou en calant le profilé sur la table

3

- Démarrer la rotation de la lame


4

- Tenir la poignée de descente d'une main
- De l'autre main déverrouiller la descente du berceau
- Descendre lentement en retenant le berceau jusqu'à la fin

5

- Arrêter la scie **SANS REMONTER LE BERCEAU**
- **APRES L'ARRET COMPLET DE LA LAME**, retirer les morceaux de profilé
- Nettoyer la scie et le poste de travail

Utilisation scie à ruban

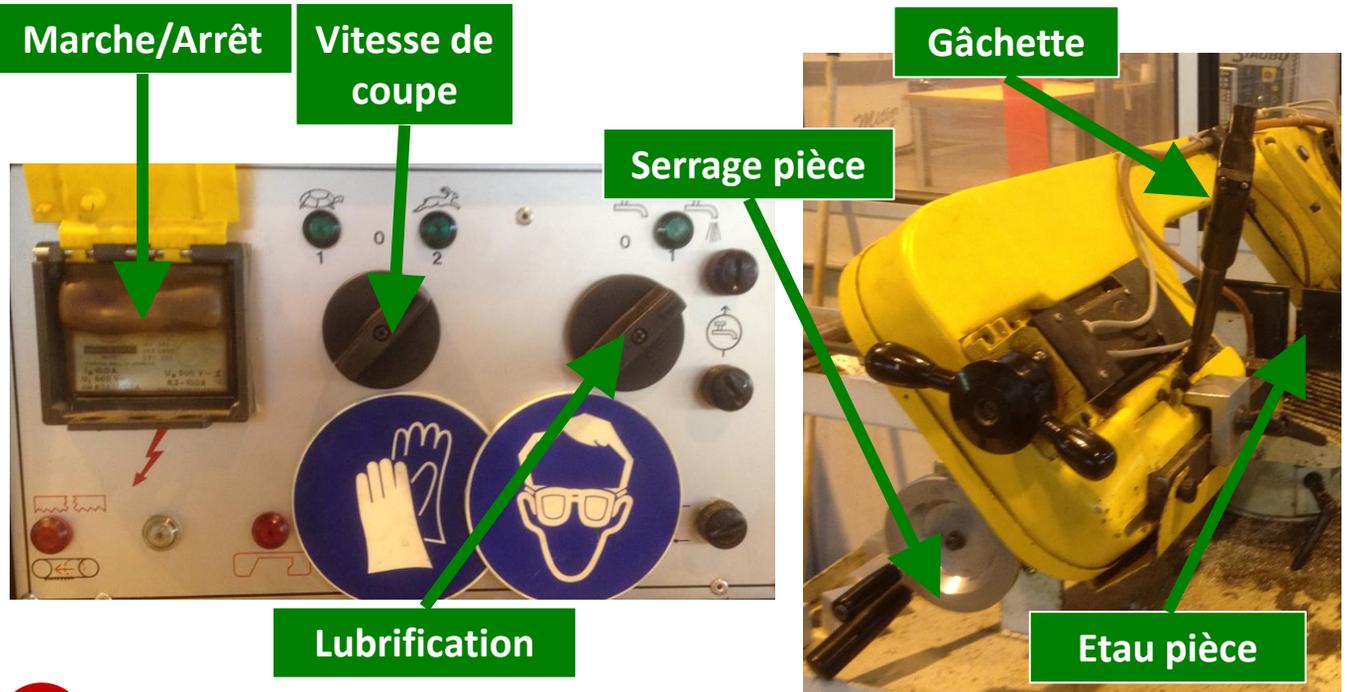

- 1**
 - Mettre gants et lunettes de protection
 - Vérifier que la scie est arrêtée
 - Relever la scie en position haute
- 2**
 - Mettre en place la barre ou la pièce à couper
 - Utiliser éventuellement la butée pour régler la longueur
 - Serrer la pièce à l'aide de la manivelle
- 3**
 - Sélectionner la lubrification (ON pour métaux, OFF pour le reste)
 - Sélectionner la vitesse (TORTUE pour aciers, LAPIN pour le reste)
 - Appuyer sur le bouton marche du pupitre
- 4**
 - Tenir la poignée d'une main et appuyer sur la gâchette pour faire tourner la lame
 - Descendre lentement en retenant le berceau jusqu'à la fin
- 5**
 - Arrêter la scie en relâchant la gâchette
 - Appuyer sur le bouton arrêt du pupitre
 - **APRES L'ARRET COMPLET DE LA LAME**, retirer les pièces
 - Nettoyer la scie et le poste de travail

Utilisation touret



Risques d'éjection de pièce mal tenue

Risques de brûlures en touchant la bande, ou la pièce juste après le ponçage



1

- Mettre gants et lunettes de protection
- Vérifier que le touret est arrêté

2

- Vérifier que rien n'est en contact avec la bande ou le disque
- Mettre en route le touret à l'aide du bouton sous le capot Arrêt d'Urgence

3

- En maintenant très fermement la pièce et en la laissant en contact sur la table l'approcher doucement de la bande ou du disque
- En cas de petite pièce, la tenir à l'aide d'une pince
- Appuyer doucement la pièce contre la bande
- La retirer, et répéter l'opération jusqu'au ponçage voulu

4

- Retirer la pièce de la tablette
- Arrêter le touret en appuyant sur l'Arrêt d'Urgence
- APRES L'ARRET COMPLET DE LA BANDE, nettoyer le touret et le poste de travail